Serie SD222-YA

Visualizza

Guida dell’utente

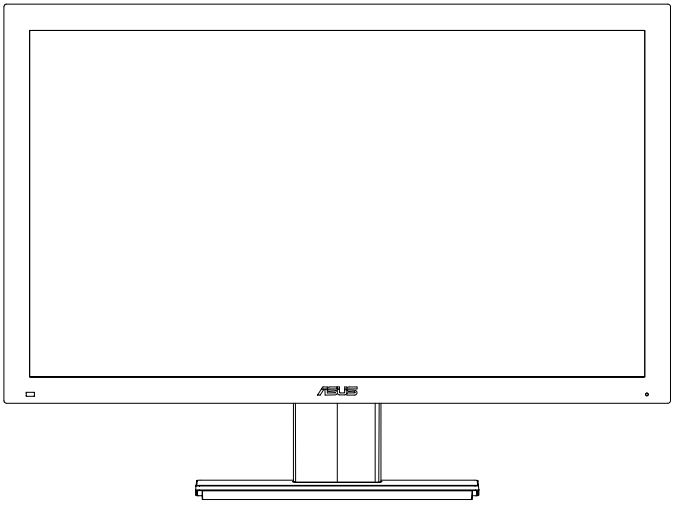

Contenuti

Avvisi ..... **iv**

Informazioni sulla sicurezza ..... **v**

Cura e pulizia ..... **vi**

1.1 Benvenuto **1-1**

1.2 Contenuti della confezione **1-1**

1.3 Installazione della base del display **1-2**

1.4 Introduzione al display **1-3**

1.4.1 Parte frontale del display 1-3

1.4.2 Parte posteriore del display 1-4

2.1 Rimozione del braccio/supporto (per l'installazione a parete) **2-1**

2.2 Regolazione del display **2-2**

3.1 Menu OSD (On-Screen Display) **3-1**

3.1.1 Come effettuare la riconfigurazione 3-1

3.1.2 Introduzione alle funzioni dell'OSD 3-1

3.2 Specifiche **3-4**

3.3 Guida introduttiva al lettore multimediale **3-5**

3.3.1 Sommario delle specifiche 3-5

3.3.2 Requisiti del sistema 3-5

3.3.3 Conoscere il lettore multimediale 3-5

3.3.4 Telecomando 3-6

3.3.5 Preparare il lettore multimediale 3-6

3.4 Uso del lettore multimediale **3-7**

3.4.1 Menu principale 3-7

3.4.2 Configurare le impostazioni del lettore multimediale 3-7

3.4.3 Riproduzione di un film 3-7

3.4.4 Riproduzione di musica 3-7

3.4.5 Configurazione delle impostazioni di riproduzione audio 3-7

3.4.6 Visualizzazione foto 3-8

3.4.7 Impostare la musica di sottofondo per la presentazione 3-8

3.4.8 Rinominare file/cartelle 3-8

3.5 Risoluzione dei problemi (FAQ) **3-9**

3.6 Elenco temporizzazioni supportate **3-12**

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e il software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di archiviazione o tradotta in altra lingua in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, ad eccezione dei documenti conservati da parte dell'acquirente per il backup, senza l'espresso consenso scritto di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garanzia del prodotto o l'assistenza non sarà estesa se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato, a meno che tali riparazioni, modifiche o alterazioni non siano state autorizzate per iscritto da ASUS; oppure (2) il numero di serie del prodotto viene danneggiato o è assente.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA IMPLICITA O ESPLICITA, COMPRESE MA NON LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO LA ASUS, I SUOI DIRETTORI, I SUOI RAPPRESENTANTI, I SUOI IMPIEGATI O I SUOI DISTRIBUTORI, SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (INCLUDENDO I DANNI DI PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI),

ANCHE SE LA ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A DIFETTI O ERRORI DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. LA ASUS NON SI ASSUME ALCUNA

RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE PUÒ APPARIRE IN QUESTO MANUALE, INCLUDENDO I PRODOTTI ED IL SOFTWARE IN ESSO DESCRITTI.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o copyright delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violare i diritti di alcuno.

Avvisi

Dichiarazione della Commissione Federale per le Comunicazioni

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve poter ricevere qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni del produttore, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto radio/TV per ottenere assistenza.

Dichiarazione Ente canadese per le comunicazioni

Questa apparecchiatura è stata trovata conforme ai limiti della Classe B per le emissioni di onde radio da apparecchi digitali come previsto dal Radio Interference Regulations del Canadian Department of Communications.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme all'ICES-003 canadese.

Informazioni sulla sicurezza

Usare dolo l'adattatore AC/DC modello: EXA0901XA

- Prima di installare il display, leggere con attenzione tutta la documentazione allegata alla confezione.
- Per evitare il rischio d'incendi o scosse elettriche, non esporre il display a pioggia o umidità.
- Non tentare mai di aprire la copertura del display. All'interno del display ci sono voltaggi pericolosi che possono provocare gravi lesioni fisiche.
- Se l'alimentatore è rotto, non cercare di ripararlo da soli. Contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che i cavi di alimentazione non siano danneggiati. Se si rileva qualche danno, contattare immediatamente il proprio rivenditore.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore dell'alloggiamento sono per la ventilazione. Non bloccare le fessure. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore a meno che non sia garantita un'adeguata ventilazione.
- Il display deve essere fatto funzionare solamente con il tipo d'alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si conosce il tipo di alimentazione domestica di cui si dispone, consultare il rivenditore o il fornitore locale di energia.
- Utilizzare la spina di alimentazione adeguata in conformità allo standard di alimentazione locale.
- Non sovraccaricare le prese e le prolunghe. Il sovraccarico può provocare incendi o scosse elettriche.
- Evitare polvere, umidità e temperature estreme. Non collocare il display in nessuna zona soggetta a bagnarsi. Collocare il display su una superficie stabile.
- Scollegare l'unità durante i temporali o se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Questo impedirà i danni al display provocati dai fulmini e dai picchi di corrente.
- Non inserire mai alcun oggetto o versare liquidi di alcun tipo attraverso le fessure del display.
- Per garantire il funzionamento appropriato, usare il display solo con computer approvati UL che hanno ricettacoli appropriatamente configurati e marcati 100-240V CA.
- Le presa di corrente deve trovarsi vicino all'attrezzatura e deve essere di facile accesso.
- Se si riscontrano problemi tecnici con il display, mettersi in contatto con il rivenditore o con un tecnico di servizio qualificato per l'assistenza.

Cura e pulizia

- Prima di sollevare o spostare il display, è meglio scollegare tutti i cavi ed il cavo d'alimentazione. Attenersi alle tecniche corrette di sollevamento quando si sposta il display. Quando si solleva o si trasporta il display, afferrare i lati del display. Non sollevare il display dal supporto o dal cavo.
- Pulizia. Spegnere il display e scollegare il cavo d'alimentazione. Pulire la superficie del display con un panno senza peluria e non abrasivo. Le macchie difficili possono essere rimosse con un panno inumidito con un detergente delicato.
- Evitare l'utilizzo di detergenti contenenti alcol o acetone. Usare detergenti appositi per la pulizia degli schermi. Non spruzzare mai i detergenti spray direttamente sulla superficie dello schermo, perché potrebbero gocciolare all'interno del display e provocare scariche elettriche.

I seguenti indizi sono fenomeni normali del display:

- A causa della natura della luce fluorescente, lo schermo può tremolare durante l'utilizzo iniziale. Spegnere e riaccendere utilizzando l'interruttore d'alimentazione ed assicurarsi che il tremolio scompaia.
- Si può notare un leggero sbilanciamento della luminosità sullo schermo a seconda del modello di monitor che si utilizza.
- Se la stessa immagine viene visualizzata per ore, quando si cambia schermata si potrà vedere, sulla schermata attuale, l'impressione della schermata precedente. Lo schermo si ripristinerà lentamente; diversamente si può spegnere il display per alcune ore.
- Quando lo schermo diventa nero o lampeggia, oppure non funziona, contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza per la riparazione. Non tentare di riparare da sé il display!

Convenzioni usate nel presente manuale

AVVISO: informazioni per evitare lesioni personali quando si cerca di completare un'operazione.

ATTENZIONE: informazioni per evitare danni ai componenti quando si cerca di completare un'operazione.

IMPORTANTE: informazioni che si DEVONO seguire per completare un'operazione.

NOTA: suggerimenti e informazioni supplementari per aiutare a completare un'operazione.

Dove trovare ulteriori informazioni

Consultare le seguenti fonti per ulteriori informazioni e per gli aggiornamenti su prodotti e software.

1. **Siti web ASUS**

   I siti web ASUS in tutto il mondo forniscono informazioni aggiornate su hardware e software ASUS. Consultare http://www.asus.com

2. **Documentazione opzionale**

   La confezione del prodotto potrebbe includere documentazione opzionale aggiunta dal rivenditore. Tali documenti non fanno parte della confezione standard.

1.1 Benvenuto

Congratulazioni per l'acquisto del display ASUS®.

Il nuovissimo display ASUS fornisce una visione più nitida, ampia e luminosa ed una serie di funzioni che migliorano l'esperienza visiva.

Con queste funzioni si godrà della comodità e della deliziosa esperienza visiva fornita dal display!

1.2 Contenuti della confezione

La confezione deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ Display
- ✓ Base e viti del display
- ✓ Guida rapida
- ✓ Scheda della garanzia
- ✓ Cavo d'alimentazione
- ✓ Telecomando e batteria

- Mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore se uno qualsiasi degli elementi sopra elencati manca o è danneggiato.

1.3 Installazione della base del display

1. Rimuovere la copertura posteriore spingendolo verso il basso.
2. Capovolgere il braccio nascosto nella scanalatura.
3. Mettere la copertura posteriore sulla parte superiore della scanalatura e spingere verso l'alto finché si sente uno "scatto".
4. Attaccare la base al braccio e fissare saldamente la vite.
5. Regolare l'angolazione del display sulla posizione più comoda.

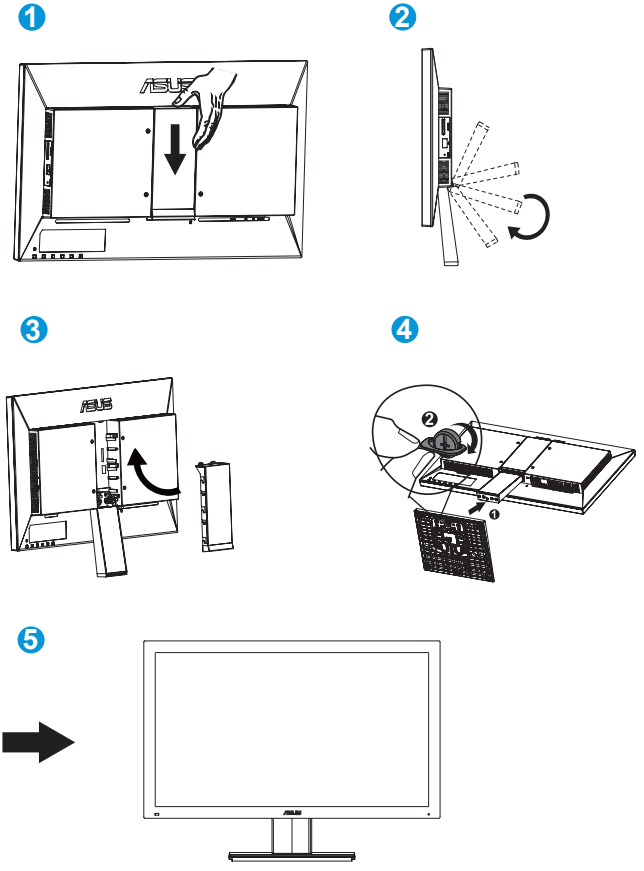

- Si raccomanda di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per prevenire danni al display.

1.4 Introduzione al display

1.4.1 Parte frontale del display

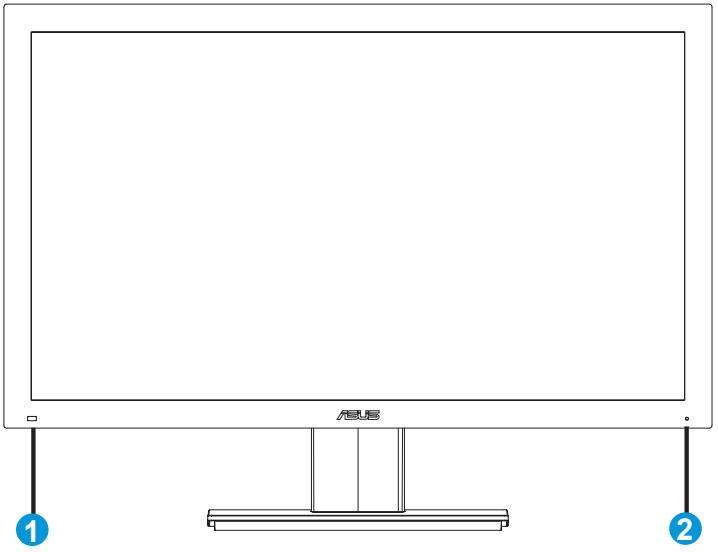

1. Sensore telecomando:
   - Il display riceve qui I segnali del telecomando.
2. Spia d'alimentazione:
   - Il colore della spia di alimentazione indica lo stato del display, come segue.

Stato	Descrizione
Bianco	Funzionamento
Giallo	Standby
Spento	Spegnimento

1.4.2 Parte posteriore del display

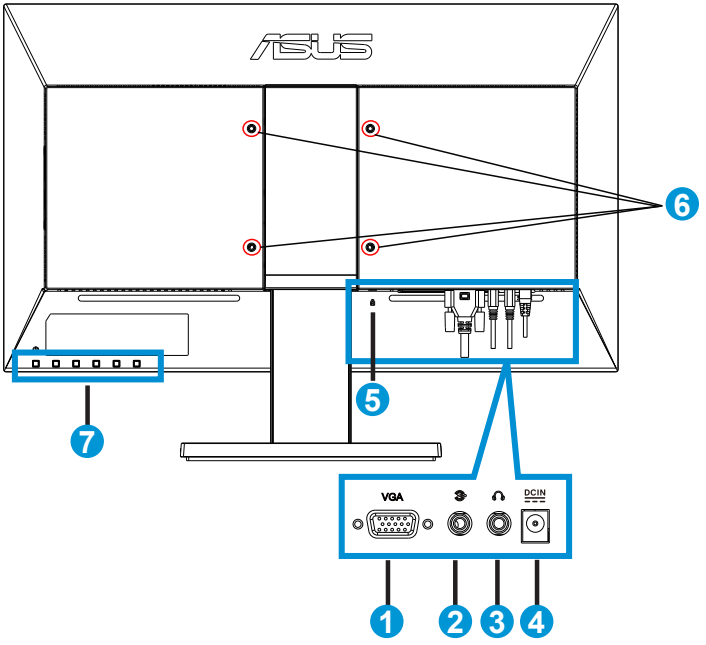

1. Connettore VGA
2. Connettore ingresso audio
3. Connettore uscita cuffie
4. Connettore ingresso alimentazione
5. Dispositivo di sicurezza Kensington
6. Fori per l'interfaccia d'installazione a parete
7. Tastierino di controllo

Elemento	Tasto	Descrizione
⏻	Alimentazione	Permette di accendere e spegnere il display.
⇄ / ⮌	Selezione ingresso Ritorno	Permette di passare tra il lettore multimediale e l'ingresso VGA Permette di tornare alla selezione precedente nel menu OSD
☀ / ◄	Aumento luminosità Avanti	Permette di regolare la luminosità Permette di aumentare il valore numerico della funzione selezionata
🔈 / OK	Volume OK	Permette di regolare il volume Permette di selezionare la funzione evidenziata nel menu OSD

Elemento	Tasto	Descrizione
▲ / ►	Auto Indietro	Permette di regolare automaticamente lo schermo in modalità ingresso VGA Permette di diminuire il valore numerico della funzione selezionata
MENU	Menu	Permette di accedere ed uscire dal menu OSD Permette di attivare e disattivare la funzione di blocco dei tasti premendo per 5 secondi il tasto

2.1 Rimozione del braccio/supporto (per l'installazione a parete)

Il supporto staccabile del display è progettato in modo particolare per l'installazione a parete.

1. Scollegare il cavo d'alimentazione ed i cavi segnale. Collocare con cura il display a faccia in giù su una superficie pulita, allentare la vite e staccare la base dal braccio.
2. Spingere verso il basso la copertura posteriore per rimuoverla dalla scanalatura.
3. Piegare il braccio all'indietro nella scanalatura.
4. Collocare la copertura posteriore nella scanalatura e spingerla verso l'alto.

- Si raccomanda di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per prevenire danni al display.
- Tenere la base mentre si rimuovono le viti.

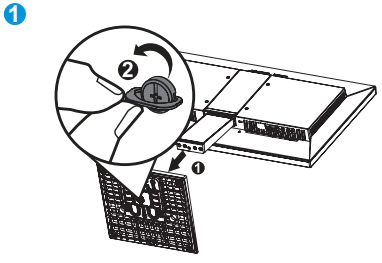

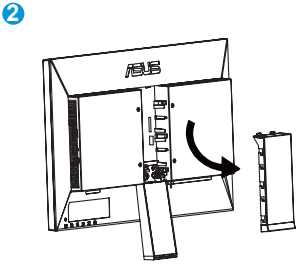

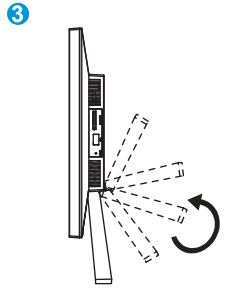

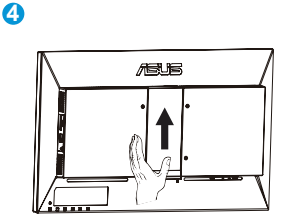

- Il kit d'installazione a parete (100 x 100 mm) non è incluso nel prodotto acquistato.
- Usare solo con supporti per installazione su parete omologati UL con un rapporto peso/carico minimo di 14 kg (dimensioni delle viti: M4 x 10 mm).

2.2 Regolazione del display

- Per ottenere una visione ottimale, si raccomanda di guardare direttamente la facciata del display e poi di regolarlo sull'angolazione più comoda.
- Tenere fermo il supporto per evitare che il display cada mentre si cambia l'angolazione.
- È possibile regolare l'angolazione del monitor da -5° a 23°.

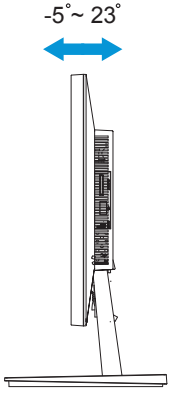

3.1 Menu OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Come effettuare la riconfigurazione

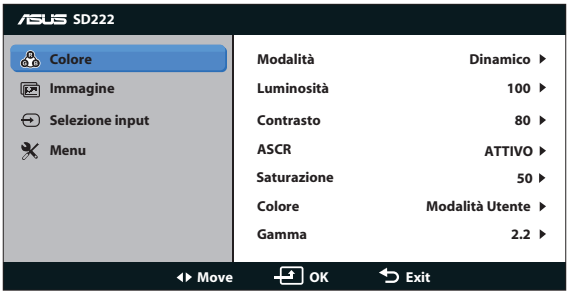

1. Premere il tasto MENU per attivare il menu OSD. È anche possibile utilizzare il telecomando per attivare il menu OSD premendo il tasto "Guide".
2. Premere il tasto ◄ e ► per navigare tra le funzioni. Premere il tasto OK per evidenziare e attivare la funzione voluta. Se la funzione selezionata è dotata di un menu secondario, premere di nuovo il tasto◄ e ► per navigare tra le funzioni del menu secondario. Premere il tasto OK per evidenziare e attivare la funzione voluta del menu secondario.
3. Premere il tasto ◄ e ► per cambiare le impostazioni della funzione selezionata.
4. Premere il tasto MENU per uscire dal menu OSD. Ripetere i passi 2 e 3 per regolare altre funzioni.

3.1.2 Introduzione alle funzioni dell'OSD

1. Colore

Selezionare il colore di immagine preferito con questa funzione.

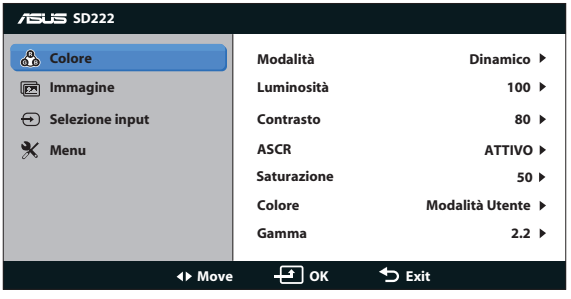

- **Modalità:** Ci sono le modalità preimpostate Standard, Dinamico, Delicato e Monochrome.
- **Luminosità:** Permette di regolare la luminanza da 0 a 100. ✷ / ◄ è un tasto di scelta rapida per attivare questa funzione.
- **Contrasto:** Permette di regolare il contrasto da 0 a 100.

- **ASCR:** Permette di impostare su On e Off per abilitare o disabilitare la funzione ASCR (Asus Smart Contrast Ratio).
- **Saturazione:** Permette di regolare la saturazione del colore da 0 a 100.
- **Colore:** Ci sono tre modalità preimpostate di bilanciamento del bianco (Freddo, Normale e Caldo) ed una Modalità Utente.
- **Gamma:** Permette di regolare la gamma della scala di grigi tra 2,2 e 1,8.

- In Modalità Utente di Colore, l'utente può configurare il valore dei colori primari R (rosso), V (verde), e B (blu) da 0 a 100.

2. Immagine

È possibile regolare Controlli, OverScan, Posizione (solo VGA) e Fuoco (solo VGA).

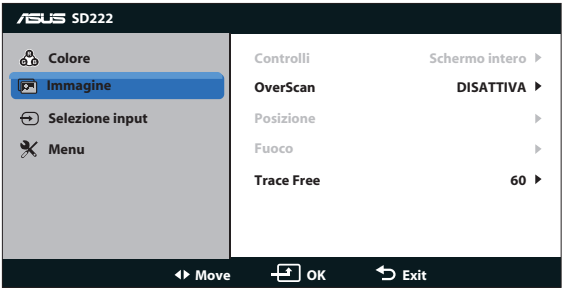

- **Controlli**: Permette di modificare il rapporto tra “Schermo intero”, “4:3” e “Altezza intera” (disponibile solo per l’ingresso VGA).
- **OverScan**: Permette di regolare il rapporto overscan per il lettore multimediale.
- **Posizione**: Permette di regolare la posizione orizzontale (Posizione-O.) e la posizione verticale (Posizione-V.) dell’immagine dall’ingresso VGA. La portata della regolazione va da 0 a 100.
- **Fuoco**: Permette di ridurre le righe orizzontali e verticali dell'immagine dall’ingresso VGA regolando separatamente (Fase) e (Clock). La portata della regolazione va da 0 a 100.
- **Trace Free**: Permette di accelerare i tempi di risposta tramite la tecnologia Over Drive. La portata della regolazione va da 0 a 100.

- La Fase regola la fase del segnale di frequenza dei pixel. Se la regolazione della fase non è corretta, lo schermo visualizza disturbi orizzontali.
- Clock (frequenza dei pixel) regola il numero di pixel letti da una scansione orizzontale. Se la frequenza non è corretta, lo schermo visualizza strisce verticali e l'immagine non è proporzionata.

3. Selezione input

Selezionare l'origine dell'ingresso tra VGA e Media player.

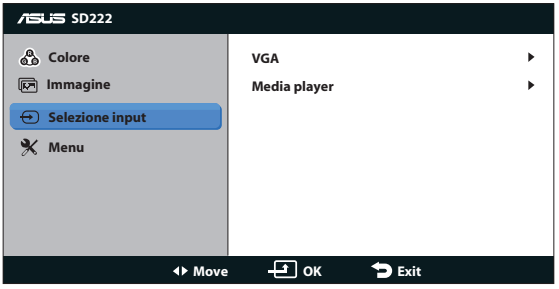

4. Menu

Regola la configurazione del sistema.

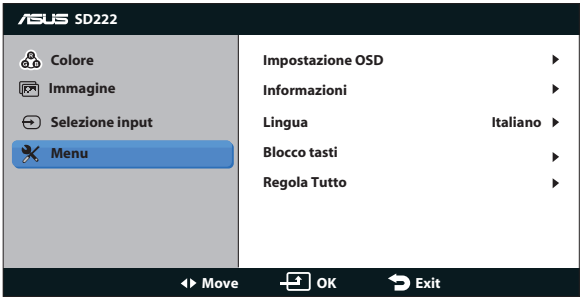

- **Impostazione OSD**: Permette di regolare Tempo attesa OSD, DDC/CI, Trasparenza, Rotazione OSD e Indicatore alimentazione del display.
- **Informazioni**: Permette di visualizzare le informazioni del display.
- **Lingua**: Permette di selezionare la lingua OSD. Le opzioni sono: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Olandese, Russo, Cinese Tradizionale, Cinese Semplificato, Giapponese, Persiano, Tailandese, Indonesiano, Polacco, Turco, Portoghese, Ceco, Croato, Ungherese, Rumeno, Coreano.
- **Blocco tasti**: Permette di disabilitare tutti i tasti funzione. Premere a lungo il tasto MENU per più di cinque secondi per attivare o disattivare il blocco dei tasti.
- **Regola Tutto**: Selezionare "SÌ" per ripristinare tutte le impostazioni sui valori predefiniti.

3.2 Specifiche

Modello	SD222-YA
Dimensioni schermo	21,5" (54,61 cm)
Risoluzione max.	1920 x 1080
Luminosità (tipica)	250cd/m^2
Rapporto di contrasto intrinseco (tipico)	1000:1
Angolo di visualizzazione (CR≤10)	178°(V) ; 178°(H)
Colori dello schermo	16,7 M
Trempo di risposta (tipico)	5ms (Grigio a Grigio)
Ingresso D-Sub	Sì
Ingresso lettore multimediale	Sì
Consumo all'accensione (ON)	40 W
Altoparlante	Sì
Auricolare	Sì
Modalità di risparmio energetico	< 0,5 W
Modalità di spegnimento	< 0,5 W
Inclinazione	Da -5° a -23°
Interfaccia d'installazione a parete	100mm x 100mm
Dimensioni fisiche fisiche (LxAxP)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Dimensioni involucro (LxAxP)	570 x 109 x 392 mm
Peso netto (stimato)	3,8 kg
Peso lordo (stimato)	5,1 kg
Tensione nominale	AC 100~240V (esterno)

***Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.**

3.3 Guida introduttiva al lettore multimediale

3.3.1 Sommario delle specifiche

Formati video supportati	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Estensione dei file video supportate	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Formati audio supportati	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Formati immagine supportati	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Formati di sottotitoli supportati	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Porte I/O	1 lettore di schede SD (SDXC (NTFS & FAT32))
	USB 2.0 host tipo A

3.3.2 Requisiti del sistema

1. Dispositivo d'archiviazione (chiavetta USB)
2. Scheda di memoria (SDXC (NTFS e FAT32))

3.3.3 Conoscere il lettore multimediale

Elemento	I/O	Descrizione
1	SD/MMC	Inserire la scheda SD/MMC nel suo alloggio. (Supporto fino a SDXC (NTFS e FAT32))
2	Porta USB 2.0	Collegare un dispositivo USB 2.0 a questa porta.
3	Tasto di ripristino	Premere questo tasto per ripristinare le impostazioni sui valori predefiniti.

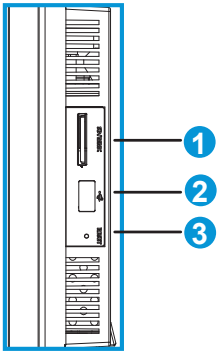

3.3.4 Telecomando

Utilizzare il telecomando per navigare tra i menu e selezionare il file da riprodurre, rivedere o ascoltare.

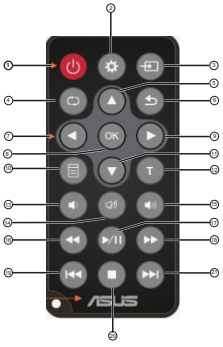

1	Accensione/ spegnimento	Permette di accendere o spegnere il lettore multimediale.
2	Impostazione	Premere per impostare.
3	Origine	Premere per selezionare l'origine dell'ingresso.
4	Ripeti	Premere per ripetere.
6	Ritorno	Premere per tornare indietro
5,7,8, 9,11	Navigazione/ OK	Premere il tasto sinistra/destra e su/giù per spostarsi nel menu principale della schermata iniziale e nella barra dei menu in un menu secondario. Premere il tasto sinistro per modificare il file selezionato sul ritorno, rinominare e cancellare.
10	Guida	Premere per visualizzare il menu della guida.
12	Sottotitoli	Premere per selezionare i sottotitoli supportati.
13	Volume giù	Permette di diminuire il volume.
14	Mute	Premere per disabilitare l'uscita audio.
15	Volume su	Aumenta il volume.
16	Indietro	Premere per mandare indietro la riproduzione.
17	Riproduzione/ Pausa	Passare tra la riproduzione e la pausa.
18	Avanti	Premere per mandare avanti la riproduzione.
19	Precedente	Torna al file multimediale precedente.
20	Stop	Premere per arrestare la riproduzione.
21	Avanti	Va al file multimediale successivo.

3.3.5 Preparare il lettore multimediale

1. Accendere il display.
2. Impostare la selezione dell'ingresso su "Media player".

3.4 Uso del lettore multimediale

3.4.1 Menu principale

Il menu principale include Film, Musica, Foto, Tutti i supporti e Impostazione.

**Tutti i supporti permette di visualizzare tutti i file multimediali del dispositivo d'archiviazione.

3.4.2 Configurare le impostazioni del lettore multimediale

1. Premere il tasto su/giù per navigare nella voce Impostazione.
2. Premere il tasto sinistra/destra per navigare tra le voci di Video, Foto e Sistema.
3. Premere il tasto su/giù per navigare alla voce che si vuole configurare.
4. Premere il tasto destra/sinistra per passa ed una categoria diversa.
5. Premere OK per salvare.

3.4.3 Riproduzione di un film

1. Premere il tasto su/giù e navigare a Film nella schermata iniziale.
2. Utilizzare il tasto su/giù per selezionare il film e premere OK.

3.4.4 Riproduzione di musica

1. Premere il tasto su/giù e navigare a Musica nella schermata iniziale.
2. Utilizzare il tasto su/giù per selezionare il file musicale e premere OK.

3.4.5 Configurazione delle impostazioni di riproduzione audio

Il menu Impostazioni riproduzione audio permette di configurare la ripetizione.

Premere Ripeti per selezionare le opzioni di riproduzione: Ripetizione disattiva, Ripetizione attiva, Ripeti tutto. Premere OK per confermare la selezione.

** Creare un file denominato "repeatfile"; il lettore multimediale sarà in grado di rilevare e riprodurre automaticamente i file.

3.4.6 Visualizzazione foto

1. Premere il tasto su/giù e navigare a Foto nella schermata iniziale.
2. Premere il tasto su/giù per selezionare la foto.
3. Premere OK per navigare tra le foto.
4. Riproduzione, Pausa e Stop per vedere, mettere in pausa ed arrestare la presentazione.

3.4.7 Impostare la musica di sottofondo per la presentazione

1. Selezionare Musica e riprodurre file musicali.
2. Premere il tasto Ritorna, tornare al menu principale ed andare alla foto per avviare la presentazione.

3.4.8 Rinominare file/cartelle

1. Selezionare i file o le cartelle che si vogliono rinominare da una qualsiasi delle seguenti origini: USB e lettore di schede.
2. Premere il tasto Modifica e selezionare Rinomina.
3. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi nella tastiera virtuale per rinominare.
4. Premere Invio sulla tastiera virtuale per confermare il nuovo nome del file o della cartella.

3.5 Risoluzione dei problemi (FAQ)

Problema	Possibile soluzione
Il LED di alimentazione non è attivo	• Premere il tasto ⏻ per controllare se il monitor è in modalità ATTIVO. • Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al monitor e alla presa di rete.
Il LED di alimentazione si accende in giallo e non appare alcuna immagine sullo schermo	• Controllare che il monitor e il computer siano in modalità ATTIVO. • Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Ispezionare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei piedini sia piegato. • Collegare il computer con un altro monitor per controllare che il computer funzioni correttamente.
Immagine su schermo troppo chiara o scura	• Regolare le impostazioni di Contrasto e Luminosità tramite l'OSD.
L'immagine su schermo non è centrata o proporzionata in modo appropriato	• Premere il tasto A per due secondi per regolare automaticamente l'immagine. • Regolare le impostazioni Posizione-O. e Posizione-V. tramite l'OSD.
L'immagine sullo schermo sobbalza o nell'immagine è presenta una forma d'onda	• Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. • Spostare i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche.
L'immagine su schermo ha difetti nei colori (il bianco non appare bianco)	• Ispezionare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei piedini sia piegato. • Eseguire Ripristino tramite l'OSD. • Regolare le impostazioni di colore R/G/B o selezionare Colore tramite l'OSD.
Immagine su schermo sfocata	• Premere il tasto A per due secondi per regolare automaticamente l'immagine (solo modalità VGA). • Regolare le impostazioni di Fase e Clock tramite l'OSD.
Nessun audio o audio basso	• Assicurarsi che i cavi video siano collegati in modo appropriato al display. • Regolare le impostazioni del volume del display e del computer. • Assicurarsi che il driver della scheda audio del computer sia correttamente installato e attivato.

Problema		Possibile soluzione
Visualizza	Impossibile trovare musica, film o foto.	• Assicurarsi che il server multimediale (chiavetta USB, ad esempio) sia inserito correttamente nell'alloggio. • Assicurarsi che i file siano di formati supportati e che non sono danneggiati.
	Alcuni file non possono essere riprodotti sul lettore multimediale.	• Il lettore multimediale non supporta il formato video o audio utilizzato nel file. • Fare riferimento al Sommario delle specifiche nel Capitolo 1.
	Come faccio a riprodurre l'intero elenco di video, musica e foto?	• Quando si seleziona un video, musica o foto da riprodurre, premere il tasto OK del telecomando per riprodurre solo il file selezionato, premere il tasto Riproduzione/ Pausa per riprodurre l'intero elenco dei file.
Audio	Come faccio per visualizzare i sottotitoli?	• Il lettore multimediale rileva e visualizza i sottotitoli del film. Andare a Impostazione > Sistema > Decodifica sottotitoli
Dispositivo d'archiviazione USB	Impossibile trovare musica, film o foto.	• Assicurarsi che il dispositivo d'archiviazione USB non sia in modalità standby. • Assicurarsi che i file siano di formati supportati e che non sono danneggiati.
	Il lettore non riconosce il dispositivo d'archiviazione USB.	• Il dispositivo d'archiviazione USB potrebbe non essere rilevato a causa di problemi con l'hardware USD. Provare a ricollegare il dispositivo d'archiviazione USB alla porta USB, oppure provare ad utilizzare un altro dispositivo d'archiviazione USB.
Telecomando	Il telecomando del lettore multimediale non funziona.	• Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente. • La batteria potrebbe essere scarica. Sostituire la batteria usata con una nuova. • Assicurarsi che il percorso tra il telecomando ed il lettore multimediale non sia bloccato.
Aggiornamenti del firmware	Come posso aggiornare il firmware?	• Scaricare il firmware aggiornato dal sito ASUS e andare su Impostazione > Firmware > Aggiornamento USB per eseguire l'aggiornamento del firmware. • Se non si riesce ancora ad aggiornare il firmware, ripristinare il sistema ed eseguire di nuovo la procedura d'aggiornamento. • Se il lettore multimediale è spento durante l'installazione del software, l'aggiornamento non riuscirà; in questo caso eseguirlo di nuovo.

Problema		Possibile soluzione
Errore operazioni/ funzioni	Un'operazione/ funzione del lettore multimediale non riesce, che cosa posso fare?	• Utilizzando un oggetto appuntito, premere il tasto di ripristino situato sul lato del display. • Se si riscontra ancora lo stesso problema, contattare l'Assistenza tecnica ASUS.
Informazioni aggiuntive	Sito di supporto ASUS.	• Scaricare i firmware, driver ed utilità più recenti dal sito di supporto ASUS all'indirizzo http://support.asus.com

3.6 Elenco temporizzazioni supportate

Temporizzazioni supportate modalità VESA / IBM (ingressi D-SUB)

Risoluzione	Frequenza di aggiornamento	Frequenza orizzontale
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Le modalità non elencate nelle tabelle precedenti potrebbero non essere supportate. Si raccomanda di scegliere una modalità elencata nella tabella di cui sopra per ottenere la risoluzione ottimale.**